

# **Çocuk Güvenlik Saati**

## **Kullanım Kılavuzu**

## İçerik

Ürün Hakkında Bilgi .....	3
Kullanmadan Önce Hazırlıklar .....	3
Uygulama.....	3
GSM Hattı ve SIM Kart .....	4
Saatin Şarj Edilmesi .....	4
APN Ayarları.....	5
Saatin Fiziksel Tanıtımı .....	6
Saatin İşlevleri.....	8
Ses Ayarı .....	8
SOS İşlevi.....	8
Sesli Mesaj Gönderme İşlevi.....	8
Sesli Mesaj Alma, Dinleme ve Cevap Verme .....	8
Uygulamanın Kullanımı ve Ayarlar .....	9
Kayıt.....	9
Saat Ekleme .....	9
Aile Numaraları Ekleme / Düzenleme .....	10
Konum Tespiti.....	10
Sürekli Konum Tespiti/Takibi .....	10
Güvenli Alan.....	11
Saat Çıkarıldı Uyarısı .....	11
Veli-Çocuk Uzaklık Kontrolü .....	11
Çarpışma/Düşme Uyarısı .....	12
Geçmiş Konumlar .....	12
Takip Aralığını Belirleme ve Güç Koruma Özellikleri .....	12
Tüm Saatlerin Konumları .....	13
Sessiz Zamanlar .....	13
Adım Sayar .....	13
Sesli Mesaj .....	14
Ortam Dinleme .....	14

## Ürün Hakkında Bilgi

Ürünümüz Çocuk güvenliği saatini aldığınız için teşekkür ederiz. Saatin tüm fonksiyonlarını öğrenmek ve doğru şekilde kullanmak için kullanım kılavuzunun tamamını okumanızı tavsiye ederiz.

Bu ürünün temel kullanım amacı çocuğunuzun yerini belirleme ve takiptir. Bununla birlikte sadece sizin belirleyeceğiniz kişiler ile sınırlı iletişim fonksiyonlarına da sahiptir. Bu özellikleriyle güvenli bir şekilde çocuğunuzu izleme ve gerektiğinde kendisine ulaşma imkanı sağlamaktadır.

Saatin konum tespit fonksiyonu 2 ayrı teknolojiye dayanmaktadır;

1. GPS : Uydu ile yer tespiti , konum belirleme hassasiyeti nispeten yüksek bir teknolojidir. Çalışması için açık alanda veya gökyüzünü gören bir ortamda bulunması gerekir.
2. LBS : GSM baz istasyonlarından gelen sinyal kuvvetine göre yer belirlemesi yapan teknolojidir. GPS'e göre hassasiyeti daha düşüktür ancak kapalı mekanlarda da konum belirlemeyi sağlar.

Saat, uygulama üzerinden seçeceğiniz yer belirleme yöntemine göre bu iki teknolojiden birisini veya her ikisini duruma göre kullanır. Bu nedenle, yer belirleme hassasiyeti seçiminize ve ortam koşullarına bağlı olarak değişkenlik gösterir.

Firmamız bu kitapçıkta bilgi vermeksizin değişiklik yapma hakkını saklı tutmaktadır.

## Kullanmadan Önce Hazırlıklar

### Uygulama

Ürünü kullanmaya başlamadan önce “Temas” isimli uygulamamızı internet sayfamızdan ([www.morpheus.com.tr](http://www.morpheus.com.tr)) veya GooglePlay/AppleStore\*\* dan telefonunuza yüklemeniz gerekmektedir.

Akıllı telefonunuzdan web sayfamıza girdikten sonra “indir” linkine tıklayarak android için apk, apple cihazlar için ipa uzantılı dosyayı indirebilirsiniz.

Uygulamamız 2.2 ve üzeri Android işletim sistemi veya güncel IOS işletim sistemli telefonlar ile uyumludur.

\*\*Uygulama Google Play/Apple Store 'a yükleme aşamasındadır.


## GSM Hattı ve SIM Kart

Ürün temel işlevlerini yerine getirebilmek için data (2G Edge/3G) özelliği olan bir GSM hattına ihtiyaç duyar. Önerimiz, çocuğunuz için kendi GSM hatlarınızın dahil olduğu GSM operatöründen düşük data kotası olan (250 MB normal bir kullanım için yeterlidir) ve limitli arama paketi olan bir hat temin etmenizdir. (cep telefonunuzdaki uygulama saatin bazı ayarlarını değiştirmek istediğinizde sms kullanmaktadır)

SIM kart girişi Micro SIM desteklediği için SIM kartınızı micro olarak temin etmeniz gerekmektedir.

Ürün, data bağlantısını 2G (Edge) olarak sağladığı için hem daha az pil kullanımı hem de daha verimli erişim için 3G özelliğini operatörünüzden kapattırmanızı öneririz.(ürün kullanımı amacı gereği yüksek iletişim hızına ihtiyaç duymadığından güç tasarrufu amaçlı 2G çalışacak şekilde üretilmiştir.)

Saat üzerinde tuş takımı olmadığı için, SIM kartınızın PIN kilidinin iptal edilmesi gerekmektedir. Kartı saate takmadan önce herhangi bir telefona takarak PIN kilidini telefonunuzun güvenlik ayarlarından iptal ediniz.

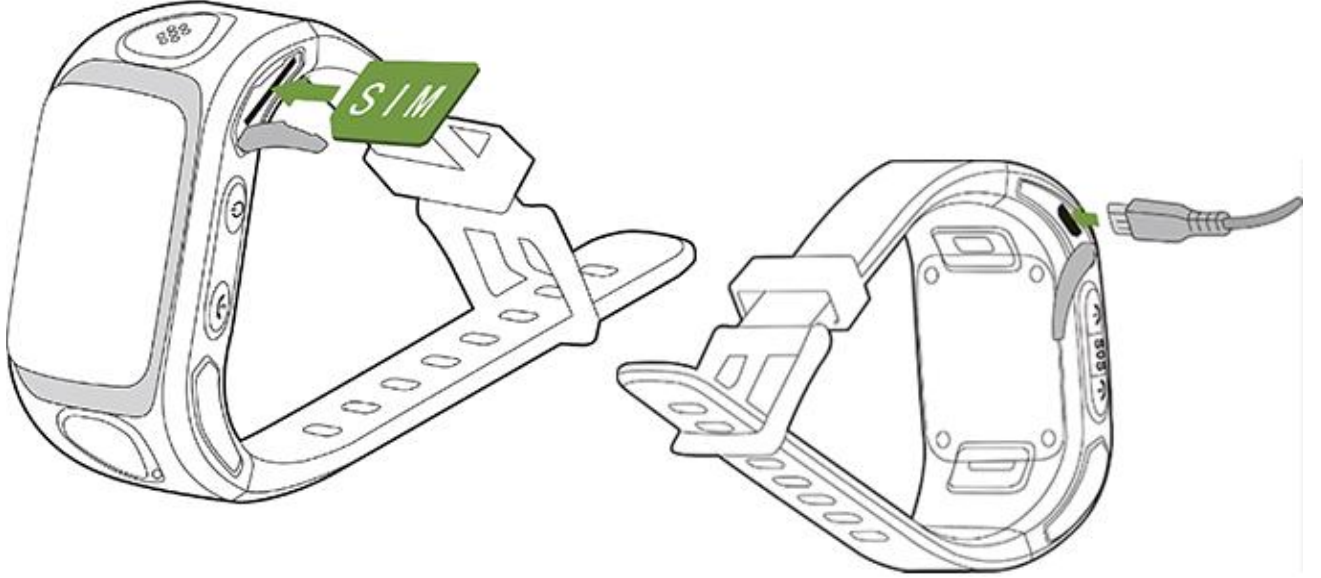

## Saatin Şarj Edilmesi

Saatin USB girişi sol tarafında kapağın altındadır. Şarj kablosunun küçük ucunu (micro USB) saatin USB yuvasına yerleştirin ve büyük ucunu (standart USB) da saatle birlikte gelen adaptöre takarak adaptörü elektrik prizine takın.

\*\*\*Sadece saat ile birlikte sağlanan USB güç adaptörü ve USB kablosu kullanın. Ruhsatsız, orjinal olmayan adaptör ve kablo kullanımı bataryanın patlamasına ya da saatin zarar görmesine neden olabilir.

## APN Ayarları

Saatin üzerindeki yazılım Türkiye'deki GSM şebekeleri ile uyumlu çalışacak şekilde "internet" APN i ayarlı olarak hazırlanmıştır. Bunun dışında bir APN kullanma ihtiyacı halinde veya saat ile uygulama arasında iletişim sağlanamadığı durumda aşağıdaki talimatlar ile APN'I ayarlamanızı öneririz.

Saate sim kartı takılı haldeyken ve saat açıkken herhangi bir telefonda kısa mesaj(sms) ile aşağıdaki karakter dizisini saatte kullandığınız gsm numarasına gönderiniz.

**APNS\*1\*apnismi\*\*\*\*\***




Örneğin:

GSM operatörünüzün sağladığı apn ismi internet ise aşağıdaki mesaj gönderilerek apn ayarı yapılabilir.

**APNS\*1\*internet\*\*\*\*\***

Mesajı gönderdikten sonra ayarların aktif olması için lütfen saati kapatıp açınız. Yaklaşık 30~60 saniye sonra saatiniz güncel zamanı gösterecektir.

## Saatin Fiziksel Tanıtımı

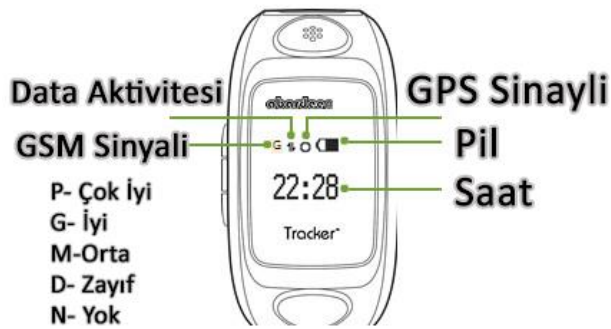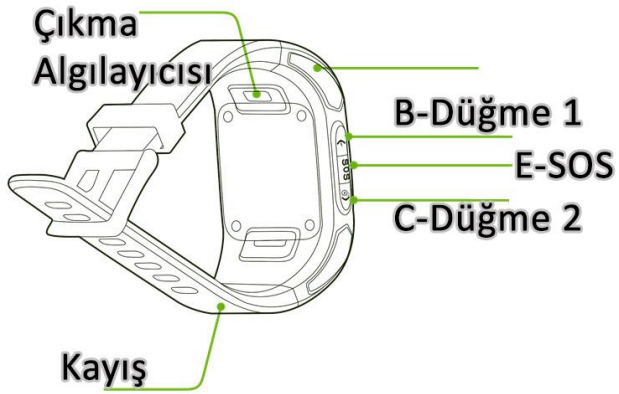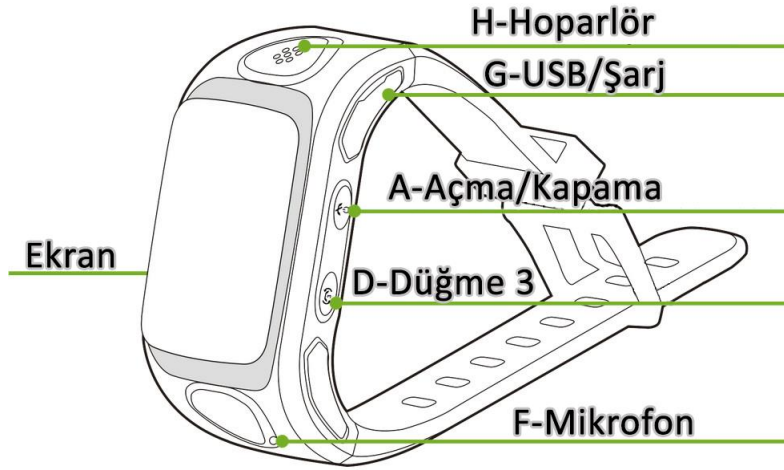

- A- Açama-Kapama/arama sonlandırma düğmesi:** Bu düğmeye 4 saniye basılı tutarak cihazı kapatıp açabilirsiniz. Gelen aramayı reddetmek veya devam eden bir aramayı sonlandırmak için kısa süreli basınız. 8 saniye basılı tuttuğunuzda cihaz kapanıp açılacaktır.
- B- 1 Numaralı düğme:** Yeni bir arama geldiğinde bu düğmeye basarak cevaplayabilirsiniz. Bu düğmeye uzun süreli basarak önceden tanımlanmış birinci sırada bulunan aile numarasını arayabilirsiniz. Görüşme halindeyken, bu düğmeye basarak sesi yükseltebilirsiniz. Bu düğme aynı zamanda sinek kaçırma özelliğini aktif etmek için de kullanılır. Bu fonksiyon için görüşme halinde değilken iki defa düğmeye basınız. Aynı işlemi tekrarladığınızda işlev sonlandırılacaktır.
- C- 2 Numaralı düğme:** Yeni bir arama geldiğinde bu düğmeye basarak cevaplayabilirsiniz. Bu düğmeye uzun süreli basarak önceden tanımlanmış ikinci sırada bulunan aile numarasını arayabilirsiniz. Görüşme halindeyken, bu düğmeye basarak sesi azaltabilirsiniz. Bu düğme aynı zamanda sesli mesaj gönderme/alma işlevinde kullanılır. (bknz. Sesli Mesaj)
- D- 3 Numaralı düğme:** Yeni bir arama geldiğinde bu düğmeye basarak cevaplayabilirsiniz. Bu düğmeye uzun süreli basarak önceden tanımlanmış üçüncü sırada bulunan aile numarasını arayabilirsiniz. . Bu düğme aynı zamanda sesli mesaj gönderme/alma işlevinde kullanılır. (bknz. Sesli Mesaj)
- E- SOS Düğmesi:** Bu düğmeye 3 saniye süreyle basıldığında tanımlı tüm aile numaralarına SOS mesajı gönderilir, ardından cevaplanana kadar sırayla ilk 3 aile numarasına arama yapılır.(bknz SOS işlevi) Bekleme modunda iken SOS düğmesine kısa süreli basıldığında ses ayar ekranı görüntülenir. Bu ekrandayken 1 ve 2 numaralı düğmeler ile ses yükseltip azaltılabilir. Ayrıca, yeni bir arama geldiğinde diğer düğmelerde olduğu gibi bu düğmeye basarak da cevaplayabilirsiniz.
- F- Mikrofon:** Görüşme sırasında üzerinin kapalı olmaması önemlidir.
- G- USB/Şarj girişi:** Saatle birlikte gelen şarj adaptörü , USB kablosu ile bu girişe bağlanarak şarj işlemi gerçekleştirilir. Saat kapalı konumdayken USB kablosu ile bilgisayarınızın USB girişine bağlandığı takdirde içindeki çalma tonlarına (amr uzantılı) erişebilirsiniz.
- H- Hoparlör:** Görüşme sırasında üzerinin kapalı olmaması önemlidir.
- I- SIM Kart Girişi:** GSM hattınızın bağlı olduğu Micro SIM kartınızı bu girişe metal yüzü (chip) aşağı bakacak şekilde ve kesik köşeli tarafı saatin içine girecek şekilde yerleştiriniz. Bu girişin içinde yaylı bir mekanizma bulunmaktadır. Çıt sesini duyana kadar kartı içeriye itiniz. Saat üzerinde tuş takımı olmadığı için, SIM kartınızın PIN kilidinin iptal edilmesi gerekmektedir. Kartı saate takmadan önce herhangi bir telefona takarak PIN kilidini telefonunuzun güvenlik ayarlarından iptal ediniz. SIM kart düzgün yerleştirildiği takdirde saat açılırken “Merhaba” yazısı görüntülenecektir.

## Saatin İşlevleri

### Ses Ayarı

Bekleme modunda iken SOS düğmesine kısa süreli basıldığında ses ayar ekranı görüntülenir. Bu ekrandayken 1 ve 2 numaralı düğmeler ile ses yükseltip azaltılabilir.

### SOS İşlevi

Saatın SOS düğmesine 3 saniye süreyle basıldığında tanımlı tüm aile numaralarına SOS mesajı gönderilir. Ardından ilk 3 aile numarası cevaplanıncaya kadar sırayla aranır. İlk cevaplayan kişiye tek yönlü ses iletimi olacak şekilde bağlantı kurulur. (!!!Dikkat!!! Bknz. Ortam Dinleme )  
Gönderilen SOS mesajının içinde ise saatin bulunduğu konumu gösteren harita linki bulunmaktadır. Linke tıklanıldığında akıllı telefon üzerindeki tarayıcıda harita üzerinde saatin konumu gösterilir. Harita ve konumun gösterilmesi için, akıllı telefonun internet bağlantısının bulunması gerekmektedir.

### Sesli Mesaj Gönderme İşlevi

Sesli mesaj, sadece saatin tanıtılmış olduğu uygulama yüklü akıllı telefonlara gönderilebilir.

Önce, ekranda saat görünümü varken 3 numaralı düğmeye kısa süreli basarak mesaj gönderilecek kişi seçimi yapılır. Ardından 2 numaralı düğmeye uzun süreli bastığınızda kayıt işlevi başlar, düğmeyi bıraktığınızda ise mesaj kaydı sonlandırılıp seçilmiş olan kişiye gönderilir

\*Bu işlev için akıllı telefonun internet bağlantısının aktif olması gerekmektedir.

### Sesli Mesaj Alma, Dinleme ve Cevap Verme

Saate sesli mesaj geldiğinde, ekranda "Message" yazısı ardından gönderen için önceden seçilmiş temsili resim görüntülenir. Gelen mesajı dinlemek için 2 numaralı düğmeye basılır. Cevap vermek için 3 numaralı düğmeye uzun süreli bastığınızda kayıt işlevi başlar, düğmeyi bıraktığınızda ise mesaj kaydı sonlandırılıp gönderilir. Mesajlaşma modundan çıkmak için açma kapama düğmesine basılması yeterlidir.

\*Bu işlev için akıllı telefonun internet bağlantısının aktif olması gerekmektedir.



## Uygulamanın Kullanımı ve Ayarlar

Uygulamayı ilk defa kullanmadan önce ilk bölümde anlatıldığı şekilde hattınızı, sim kartınızı ve akıllı telefonunuzu hazırlayınız. SIM kartı takılı şekilde saati açtıktan sonra, hattınızın çalıştığını ve saatin GSM şebekesine erişimini kontrol etmek için GSM numarasını akıllı telefonunuzdan arayınız. Saatinizin aranabilmesi SIM kartınızı doğru taktığınızı gösterir. Aradığınızda saat çalmıyorsa SIM kart yanlış takılmış olabilir veya hattınız ile ilgili bir soruna işaret edebilir.

\*\*\*Uygulamanın kullanımı, akıllı telefonunuzda data erişiminin veya kablosuz bağlantının (internet) aktif olmasını gerektirir.

\*\*\*Uygulama, bazı fonksiyonları aktif etmek için saate SMS gönderir.

### Kayıt

Uygulamayı kullanacak her aile üyesinin uygulama üzerinden kayıt işlemini gerçekleştirmesi gerekmektedir. Uygulamayı açtığınızda gelen ekrandan “Kayıt” linkine tıklayınız.

Kullanıcı adı, parola, parola doğrulama ve e-posta alanlarını doldurarak “kayıt” tuşuna basınız.

### Saat Ekleme

Aynı uygulamaya birden fazla saat ekleyebilirsiniz. Örneğin iki çocuğunuz varsa herbirinin saatini ayrı ayrı ekleyip aynı uygulama üzerinden ikisini de takip edebilirsiniz. Saat eklemek için, kayıt işlemini tamamlayıp seçtiğiniz kullanıcı adı ve parolayı yazdıktan sonra “giriş” tuşuna basınız.

İlk girişte, henüz tanımlanmış bir saat bulunmadığı için “Saat Ekleme” hatırlatma ekranı gelecektir. “OK” ’e tıklayarak “Saat Ekleme” ekranına geçiniz.

Bu ekranda, çocuğunuzun fotoğrafını mevcut fotoğraflardan seçebilir veya yeni bir fotoğraf çekerek ekleyebilirsiniz. Ayrıca, aşağıdaki alanları doldurup detay bilgi sağlayabilirsiniz.

**İsim:** Çocuğunuzun ismi veya takma bir isim

**Cinsiyet, Doğum Günü, Boy, Ağırlık:** Çocuğunuza ait bilgiler

Saatle ilgili bilgiler bölümünde, aşağıdaki alanların sırayla ve prosedüre uygun olarak doldurulması gerekmektedir.

**Saat numarası:** saat üzerindeki GSM hattının numarası

**Benim numaram:** uygulamanın üzerinde bulunduğu telefonun GSM numarası

**IMEI:** saatin IMEI numarası (bu alanı, saatin kutusundaki kare barkodu taratarak otomatik doldurabilirsiniz, bunun için alanın hemen sağındaki “karekod” tuşuna basınız)


**Kod:** Yukarıdaki 3 alan doldurulduktan sonra “kodu al” butonu aktif olur. Bu butona bastığınızda saatin numarasına kısa mesaj gönderilir. Kısa mesaj saate ulaştığında, saatin ekranında 4 haneli anahtar kod

numerik olarak görüntülenir. Bu sayıyı, “Kod” alanına yazarak devam ediniz.

**Takipçi ve Sembol:** Bu alanlara tıkladığınızda açılan ekranda çocuğa olan yakınlığınızı (anne, baba, vs.) ve kendiniz için uygun sembolü seçebilirsiniz.

**Konum sembolü:** Bu alanda, saatin konumunu gösterecek sembolün rengini seçebilirsiniz.

Tüm alanları doldurduğunuzda sağ üst köşedeki “Kaydet” butonuna basarak işlemi tamamlayınız. Birden



fazla saat kaydı yapacaksanız diğer saat kayıtlarını, uygulamanın ayarlar  menüsündeki “Saat Ekleme” seçeneğine girerek yapabilirsiniz.

## Aile Numaraları Ekleme / Düzenleme


Aile numaraları, saati arayabilecek, yani çocuğunuza erişebilecek, numaralardır. Bu numaralar aynı zamanda SOS mesajının gönderildiği numaralardır. Her saate en fazla 8 adet aile numarası eklenebilir. İlk 3 tanesi, saatin üzerindeki 3 düğme ile aranabilir, SOS mesajından sonra aranan numaralar da sadece ilk 3 aile numarasıdır.

Aile numaralarını eklemek, düzenlemek için uygulamada eklediğiniz saati takip ederken sağ üst köşedeki menu simgesine tıklayıp açılan menüden “Aile Numaraları Düzenle” seçeneğini seçiniz. Açılan ekranda 8 adet numarayı tercihinize göre düzenleyip sağ üst köşede bulunan “kaydet” tuşu ile kaydedebilirsiniz.

## Konum Tespiti

Uygulamanın ana ekranında hızlı ulaşım menüsünü  açtığınızda en üstteki sembole  tıklayarak saatten konum bilgisini sorgulayabilirsiniz. Eğer saat erişilebilir durumdaysa, birkaç saniye içinde konum bilgisi güncellenir ve yeni konum harita üzerinde görüntülenir.

## Sürekli Konum Tespiti/Takibi

Hızlı erişim menüsünde üstten ikinci sembole  tıklayarak sürekli konum takibi özelliğini aktif edebilir veya aktifse bu özelliği kapatabilirsiniz. Sembol renkli olduğunda özellik aktiftir ve konum, ayarlarda belirlenmiş olan zamanlamaya uygun olarak sürekli güncellenir.

## Güvenli Alan



Hızlı erişim menüsünde üstten üçüncü sembole tıkladığınızda güvenli alan özelliğini aktif edebilir veya aktifse bu özelliği kapatabilirsiniz. Bu özelliği aktif etmek için öncelikle ayarlardan bir güvenlik alanı belirlemeniz gerekir. Sembol renkli olduğunda özellik aktiftir ve saat belirlediğiniz alanın dışına çıktığında, uygulamaya bir uyarı gelir. (Telefonunuzun internet bağlantısının aktif olması ve uygulamanın açık olması koşuluyla.)

\*\*\*Bu özellik, konum güncelleme (sürekli konum tespiti) özelliğine ve ayarlardaki güncelleme periyoduna bağlı çalışır. Eğer güncelleme aralığı uzunsa saatin belirlenen alanın dışına çıktığı bilgisini almanız da uzun sürecektir.

Güvenli alanı belirlemek için ayarlar menüsünden “güvenli alan” seçeneğini seçerek yeni bir harita ekranına geçiniz. Bu ekranda sağ üst köşedeki “ayarlar” düğmesi ile çizim işlemine başlayabilirsiniz. Ekranda dilediğiniz büyüklük ve şekilde bir kapalı ekran çizdikten sonra “tamam” tuşuna tıklayarak işlemi tamamlayabilirsiniz. Ekranın sol altındaki düğme ile belirlediğiniz alan ve saatin en son konumu arasında geçiş yapabilirsiniz.

## Saat Çıkarıldı Uyarısı

Saatin kola temas eden arka yüzeyindeki algılayıcısı sayesinde koldan çıktığında uyarı verme özelliği bulunmaktadır. Bu özelliği aktif etmek veya aktifse kapatmak için hızlı erişim menüsünde üstten



dördüncü sembole tıklamanız yeterlidir. Sembol renkli olduğunda özellik aktiftir ve saat koldan çıkartıldığında uygulamaya bir uyarı gelir. (Telefonunuzun internet bağlantısının aktif olması ve uygulamanın açık olması koşuluyla.)

## Veli-Çocuk Uzaklık Kontrolü

Saatin, “bluetooth ile uzaklık kontrolü özelliği” sayesinde çocuğunuz yakınızdaki fakat her zaman gözünüzün önünde bulunmadığı durumlarda, uzaklaştığında haberdar olmanız mümkündür. Bu özelliği



aktif etmek için hızlı erişim menüsünde üstten beşinci sembole tıklamanız yeterlidir. Açılan yeni ekranda saatin ne kadar yakınında olduğunuzu mavi dairenin büyüklüğünden anlayabilirsiniz. Bu daire, çocuğunuzun bulunabileceği alanı temsil etmektedir. Bu ekrandan çıktığınızda yakınlık takibi özelliği kapatılır.

\*\*\*Bu özelliği kullanabilmeniz için öncelikle telefonunuzda Bluetooth özelliğini aktif etmeniz ve saat ile telefonunuzu eşleştirmeniz gerekmektedir.

\*\*\*Bu özellik şu anda sadece Android 4.3 ve üstünde çalışmaktadır.

## Çarpışma/Düşme Uyarısı

Saat, çarpma/düşme gibi durumları üzerindeki G algılayıcısı sayesinde tespit eder. Bu tür durumlarda



uyarı almak için bu özelliği, hızlı erişim menüsünde üstten altıncı sembole tıklarak aktif edebilirsiniz. Sembol renkli olduğunda özellik aktiftir ve ayarlarda belirlediğiniz “çarpışma seviyesi” hassasiyetine göre uygulamaya bir uyarı gelir. (Telefonunuzun internet bağlantısının aktif olması ve uygulamanın açık olması koşuluyla.)

Özelliği kapatmak için aynı sembole tekrar tıklamanız yeterlidir.



Algılama ve uyarı hassasiyetini belirlemek için ayarlar menüsünden “çarpışma seviyesi” seçeneğini seçmeniz ve ardından bu ekranda tercihinize göre seviyeyi seçmeniz yeterlidir.

Ayar çubuğunun sol tarafı daha hassas algılama yapılmasını sağlarken, sağ tarafa doğru çektiğinizde sadece daha hızlı düşme ve çarpma durumlarının algılanmasını sağlar. Fazla hassas bir ayar tercih ettiğinizde daha sık uyarı alırsınız.

## Geçmiş Konumlar



Ayarlar menüsünden “geçmiş konumlar” seçeneğini seçtiğinizde, saatin geçmiş saat ve tarihlerde bulunduğu konumları görebileceğiniz başka bir harita ekranına geçiş yapabilirsiniz. Bu ekranda alttaki sağ ve sol ok tuşları ile tarihler arasında geçiş yapabilirsiniz. Bu ekrandan çıkmak için sol üstteki “geri” ok tuşunu kullanabilirsiniz.

## Takip Aralığını Belirleme ve Güç Koruma Özellikleri

Saat, sürekli konum tespiti ve diğer sürekli kontroller (güvenlik alanı) için sizin önceden belirleyeceğiniz aralıklarda konum güncellemesi yapar. Bu aralık ne kadar küçük olursa saat o kadar sık güncelleme yapacaktır. Güncelleme sayısı arttıkça da daha fazla pil kullanımı meydana gelecektir.



Ayarlar menüsünden “güç koruma ayarı” seçeneğini seçtiğinizde gelen ekranda üst kısımda bulunan ayar çubuğu ile güncelleme aralığını 3 dakika – 30 dakika arasındaki seçeneklerden birine getirerek bu ayarı yapabilirsiniz.

Aynı ekranda, orta kısımdaki “konum belirleme ayarı” seçenekleri ile yine pil kullanımına etki eden konum belirleme yöntemini seçebilirsiniz.

**Hassas:** Önceliđi GPS'e veren konum belirleme yöntemi (en yüksek pil kullanımı)

**Genel:** GPS ve LBS 'i aynı anda verimli kullanan konum belirleme yöntemi (orta seviye pil kullanımı)


**Güç Koruma:** GPS'i devre dışı bırakıp sadece LBS kullanan yöntem (en düşük pil kullanımı, net olmayan konum)

Yine aynı ekranın en alt kısmında "Uyku Aralığı" bölümünde belirleyeceđiniz zaman aralığında saat en az güç harcadığı, konum belirlemediđi bir moda geçer. Bu özelliđin aktif olması için zaman aralığının

yanındaki düđmenin aktif edilmesi gerekir.




## Tüm Saatlerin Konumları

Eđer uygulamaya birden fazla saat eklediyseniz ayarlar menüsünden  "tüm konumlar" seçeneđini seçerek ulařacađınız ekranda tüm saatlerin konumlarını görebilirsiniz.

## Sessiz Zamanlar

Saati, belirlediđiniz zaman aralıklarında sessiz hale getirebilirsiniz. Bu aralıklarda saate dışarıdan arama yapılamaz. Böylelikle, örneđin çocuđunuzun ders saatlerinde rahatsız edilmesi veya dikkatinin dađılması engellenmiř olur.

Ayarlar menüsünden  "sessiz zamanlar" seçeneđini seçerek geçeceđiniz ekranda artı sembolü



ile bir veya birden fazla sessiz zaman aralığı ekleyebilirsiniz. En alttaki "Sil" düđmesine bastığınızda, aralıkların yanında çıkan eksi sembolleri ile istediđiniz aralığı silmeniz mümkündür. Silme işlemi tamamlandığında ekranın altındaki "Bitti" düđmesi ile işlemi sonlandırınız. Tekrar artı sembolü ile ekleme yapabilirsiniz.

Bu ekrandaki düzenlemeleriniz tamamlandığında, ekranın sađ üstündeki "Kaydet" düđmesi ile kaydedip bir önceki ekrana dönebilirsiniz. Kaydetmeden dönmek için ise, ekranın sol üstündeki geri ok tuşunu kullanabilirsiniz.

## Adım Sayar

Saatin adım sayma özelliđi bulunmaktadır. Uygulamanın harita ekranında sol alt köşede adım sayısı

görüntülenir.



## Sesli Mesaj

Saatin sesli mesaj özelliğini kullanarak çocuğunuza mesaj bırakmak veya kendisinden gelen mesajları



dinlemek için harita ekranında bulunan mikrofon sembolüne tıklamanız gerekir.

Bu ekranda gelen mesajların üzerine tıklayarak dinleyebilir veya en alttaki “bas ve konuş” düğmesine basılı tutarak mesaj bırakabilirsiniz. Düğmeyi bıraktığınızda mesajınız kaydedilir ve saate gönderilir.

\*Bu işlev için akıllı telefon internet bağlantısının aktif olması gerekmektedir.

## Ortam Dinleme

Saatin çocuğunuza haber vermeden kendisini dinlemenizi, bulunduğu ortamda tehlikeli bir durum olmasından şüphe ettiğinizde bunu çevresine farketmeden anlamanızı ve önlem almanızı sağlayan ortam dinleme özelliği bulunmaktadır.



Harita ekranındaki telefon simgesine tıkladığınızda saate bir mesaj gönderilir ve saat , uygulamanın bulunduğu telefonu geri arar. Bu aramada ses iletimi saatten telefona doğru tek yönlü gerçekleşir ve kimse farketmeden ortamı dinlemenizi sağlar.

**!!!DİKKAT!!!: Bu ürünün ortam dinleme özelliği ile ilgili olarak ; Uygunsuz Kullanım Hallerinde (Tehdit, Şantaj Ve Kişilik Haklarına Tecavüz Yoluyla Menfaat Sağlamak Vs.) Doğabilecek Kanuni Sorumluluk Tamamen Kullanıcıya Aittir. Bu Tür Uygulamalar ile Şahıslara Yönelik Kullanımların Suç Teşkil Edebileceğini Hatırlatırız. Bu Tip Uygulamalardan Satıcı, Satıcılar Sorumlu Tutulamazlar. Alıcı, Siparişi ile Birlikte Bu Şartları Kabul Etmiş Sayılır.**